

猫眼智能锁使用说明

Smart Lock




使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

产品技术参数

电源电压输入范围	直流 6V--12V
工作电流	直流 7.2V 160mA (不同屏电流会有变化, 红外补光灯不开启时)
静态电流	≤ 40uA
显示屏	3.5 寸 IPS 全视角
分辨率	320*RGB*480
摄像头	USB 数字摄像头 720P 30 帧
录像视频时间	可选 (10S、20S、30S)
视频格式	AVI
红外灯补光	照度低于 15LUX 时, 打开红外灯照明

操作说明

1. 按键：本机为 3 个按键 上键、确认键、下键

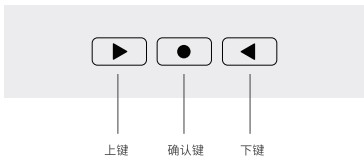

确认键：功能确认键。

上键：向上选择键、拍照或录像键。（在录像模式此键为录像开始和暂停，拍照模式下此键为拍照）

下键：向下选择键、菜单键。

2. 操作说明

A. 按门锁的门铃按键机器开机。长按“下键”进入菜单设置（如果正在录像要按“上键”停止录像后再长按“下键”出现菜单。出现菜单后按“上键”“下键”左右选择子菜单按“确认键”进入“图片”菜单，浏览储存卡内的图片，按“上键”“下键”前后更换图片。进入“视频”菜单后可以播放视频，按“上键”“下键”更换视频文件，按“确认键”播放。



进入“设置”菜单后出现系统设置。

按“上键”“下键”上下选择要修改的项目，再按“确认键”进入或确认修改项目。修改完成后成长按“下键”退出回到主菜单，再次长按可以关机。

长按“确认键”退出设置菜单，返回摄像头监控画面。

在没有菜单状态，如机器默认为录像模式按“上键”键暂停和开始录像，如果机器在拍照模式模式按“上键”拍照。



B. 在关机状态按“确认键”可以开机进入摄像头监控画面。

C. 机器关机状态按门铃键机器开机拍照或录像并有铃声播放。如果在开机状态按门铃键机器重复播放铃声。按“确认键”开机后机器不录像或拍照，也不会播放铃声。

开机拍照或录像是根据设置机器当前工作的模式，是在拍照或录像模式来确定。

3. 机器复位

当机器操作不当或其它原因出现机器死机时，只要同时按下“确认键”“下键”机器就可以强制复位关机。关机后按门铃键或“确认键”机器开机。

wifi配网设置

1. 打开微信，搜索公众号“优智云家”，或者扫描二维码关注公众号；




2. 打开优智云家公众号，点击关注公众号，然后点击开通提醒；



3. 点击微信控制进入设备添加界面，点击添加设备，系统提示请添加一个家庭，输入家庭名称；



4. 点击添加设备，再点击“添加Wi-Fi设备”；

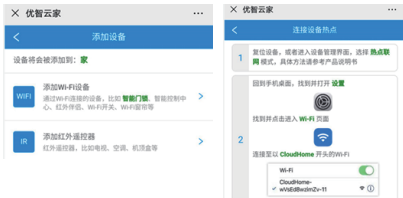

5. 将锁进入系统设置—网络设置—WiFi设置，WiFi模块进入配网模式，锁WiFi模块会发出一个cloudHome名称的WiFi热点,等待手机连接配网。

· WiFi设置

清除手机用户

6. 打开手机WiFi设置，选择CoudHome开头的WiFi进行连接，连接前最好关闭数据网络。



7. 手机优智云家界面就会自动切换到选择WiFi界面。在选择可以可以联网的WiFi网络输入密码进行连接，再点击搜索设备。



7.点击搜索设备后，等待几十秒后显示添加成功。



8.在锁上按门铃按键，手机上汇收到一个远程开锁信息，输入安全密码或者登录密码就可以开门成功，而且会将拍照的图片上传到手机。



9.更多设置请在公众号-微信控制里面查看。

保修卡

全国联保 品质卓越

回执单

用户信息			
客户名称		联系电话	
联系地址			
微信/QQ		产品编号	
产品型号		购买日期	

代理商经销商信息			
经销商名称		联系电话	
联系地址			
微信/QQ		销售日期	
产品型号		产品编号	
代理经销商盖章 年 月 日			

故障描述

重要提醒：指纹锁为电子产品，以防万一出现故障或紧急情况，请在安装门锁完毕后，务必在室外安全地方预留备用机械钥匙，因室外未预留备用钥匙而强行破坏门锁不属于保修范围。

感谢您使用我们的产品

在保修期内委托修理的情况下，需出示本保修卡和发票或收据，本保修卡遗失后不再发行，请您妥善保管。

如果您购买的产品发生任何问题，请把产品送回您的经销商处或是直接与我们联系。

本公司保留在不事先通知的情况下更改及定义产品升级和优化的权利